



如何在 Windows 7 (64 位) 操作系统下安装打印机驱动。


一：进入设备和打印机/添加打印机

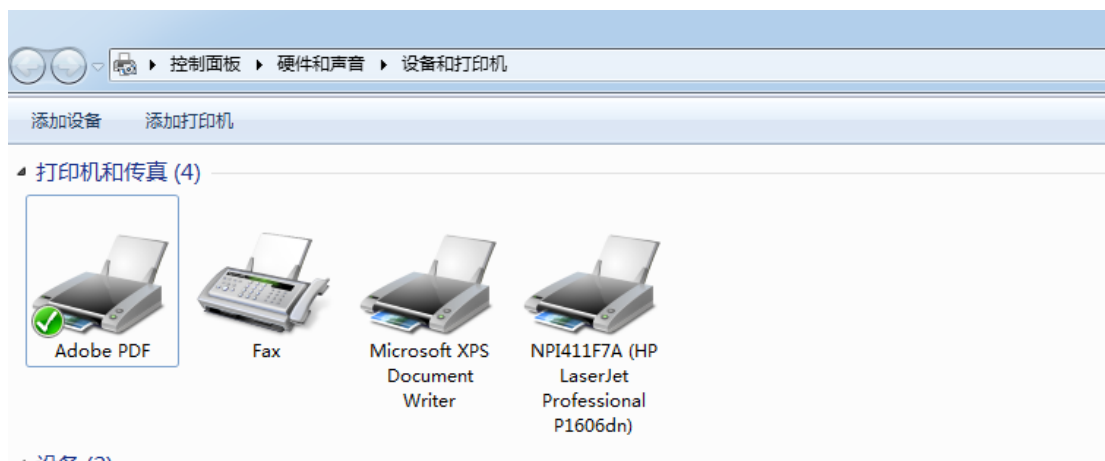



二：选择添加本地打印机

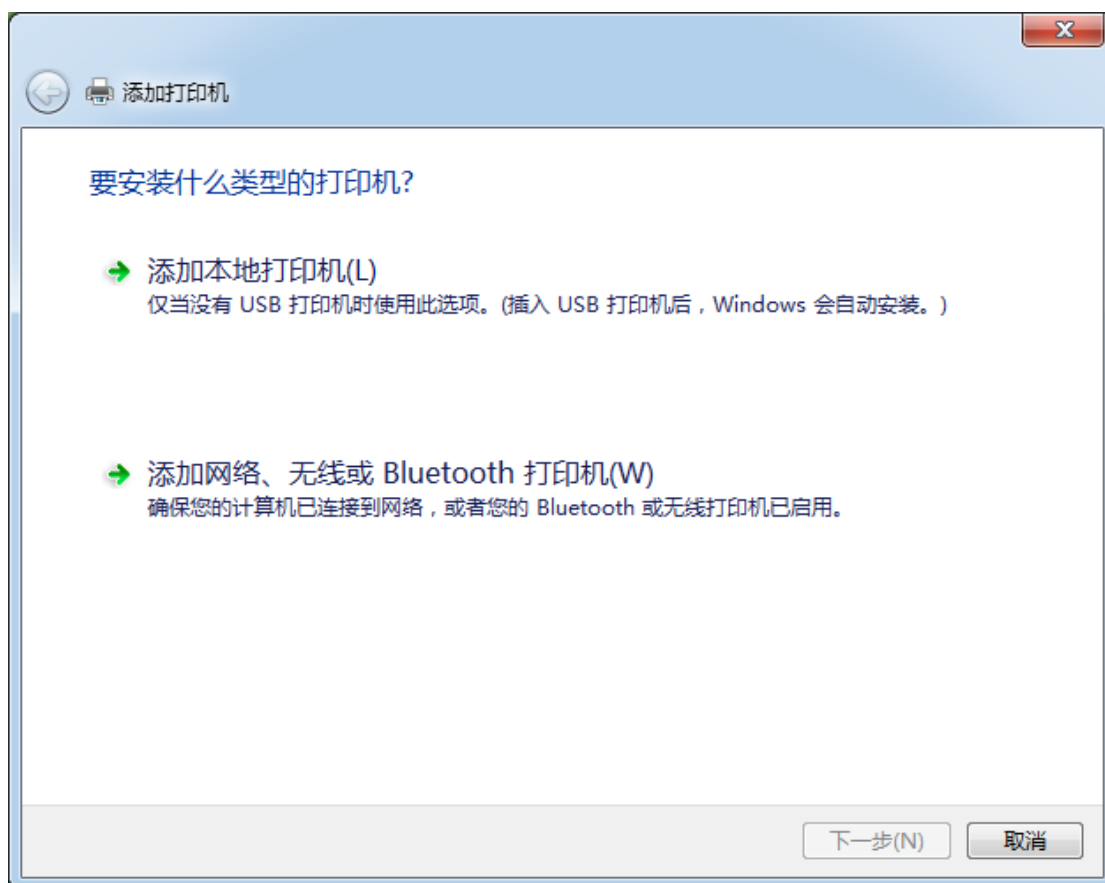



三：选择端口/下一步

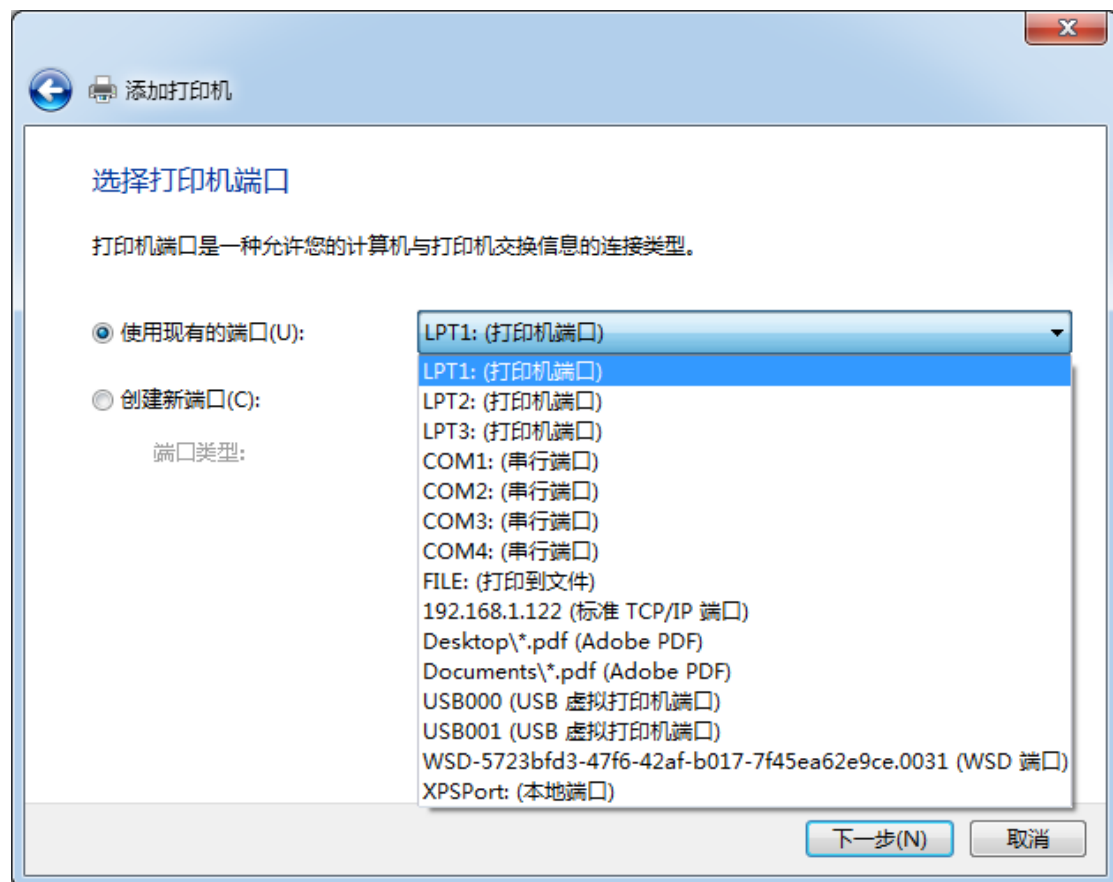


四：选择从磁盘安装

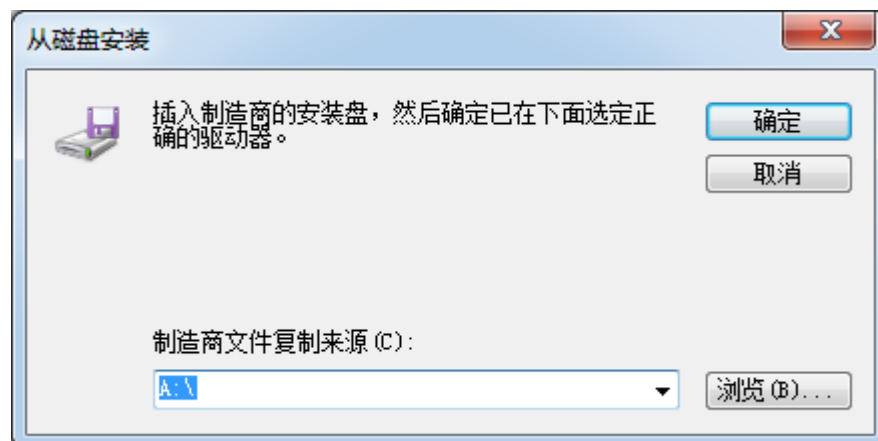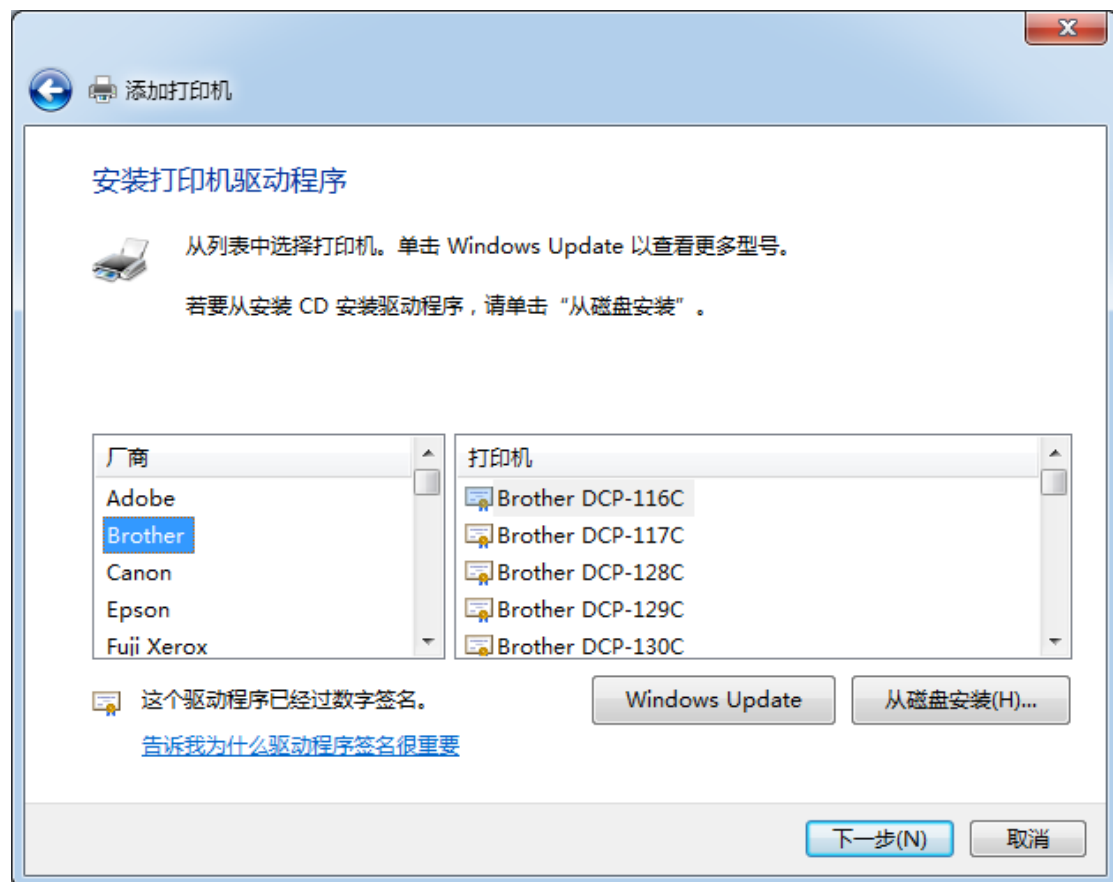

五：选择 **浏览(B)...** 找到相关安装文件

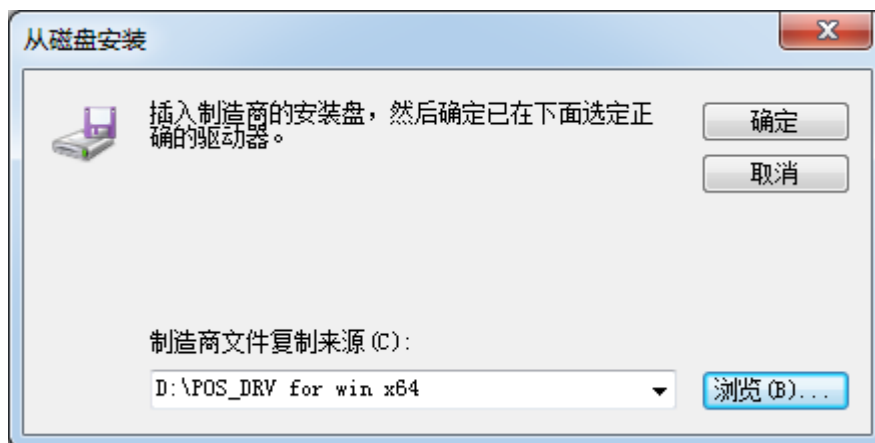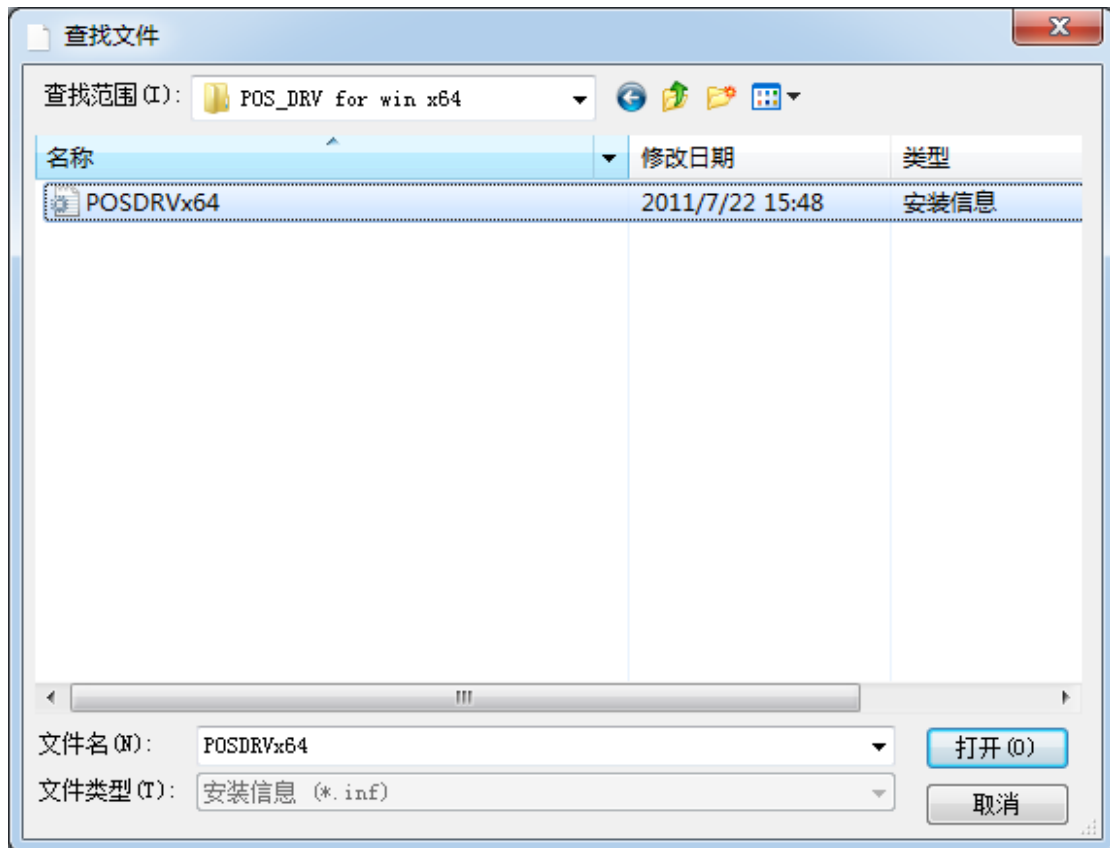


六：点击确定

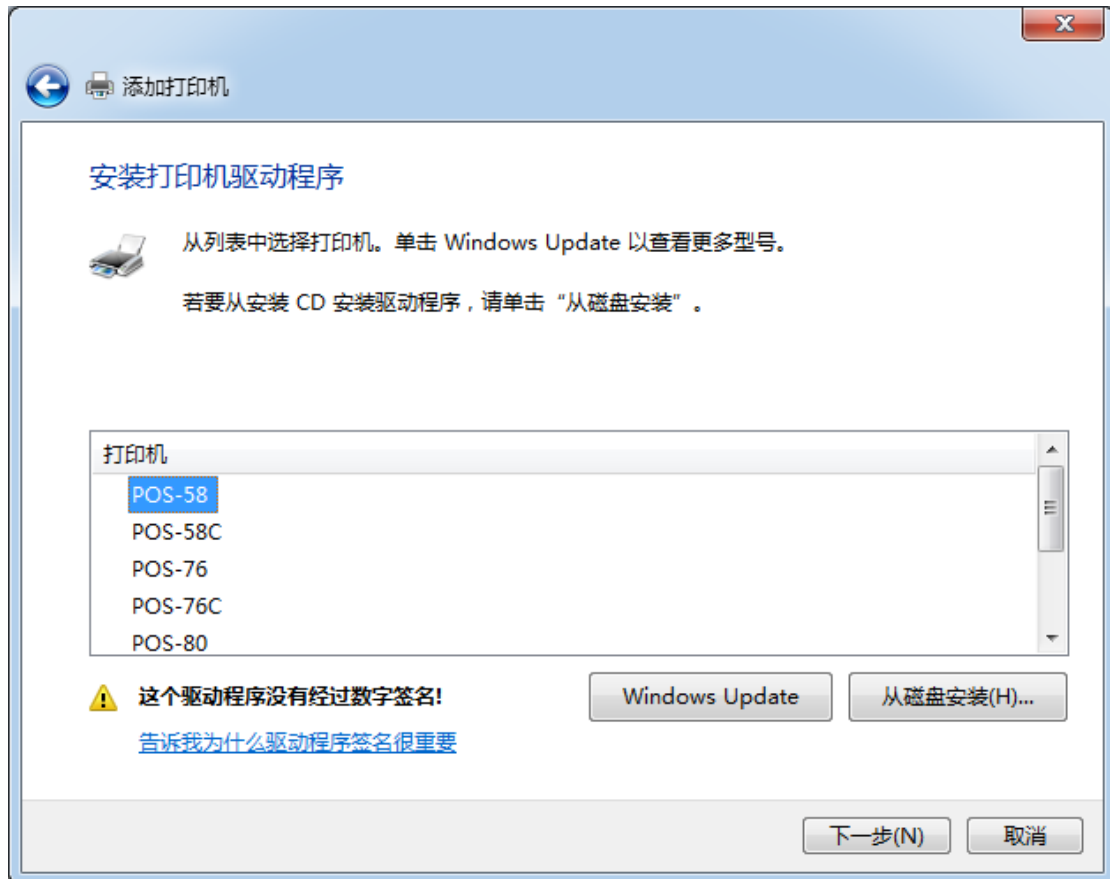


七：选择需要安装的打印机的型号，然后 下一步

注：


POS-58	Series (不带刀)
POS -58C	Series (带刀)
POS -80	Series (不带刀)
POS -90	Series (不带刀,速度 90mm/s)
POS -80C	Series (带刀)
POS -76	Series (不带刀)
POS -76C	Series (带刀)

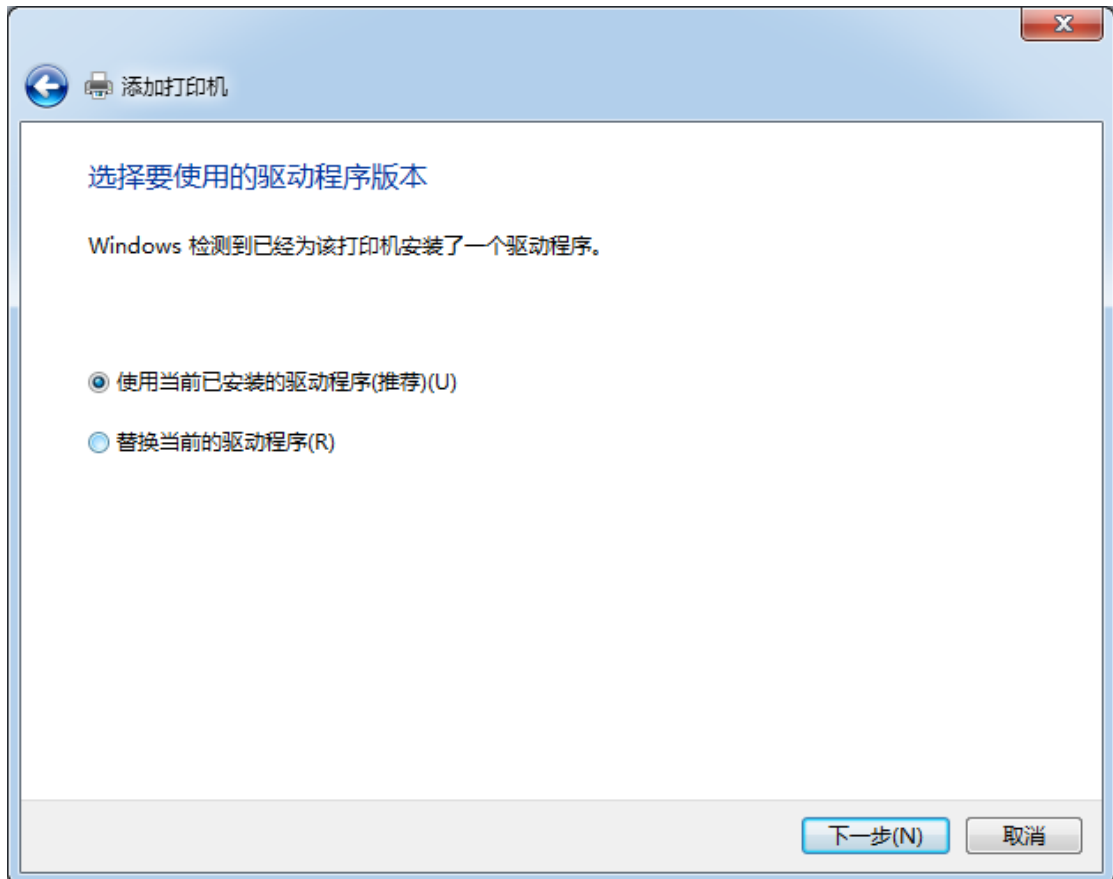


八：选择使用当前已安装的驱动程序，然后 下一步。

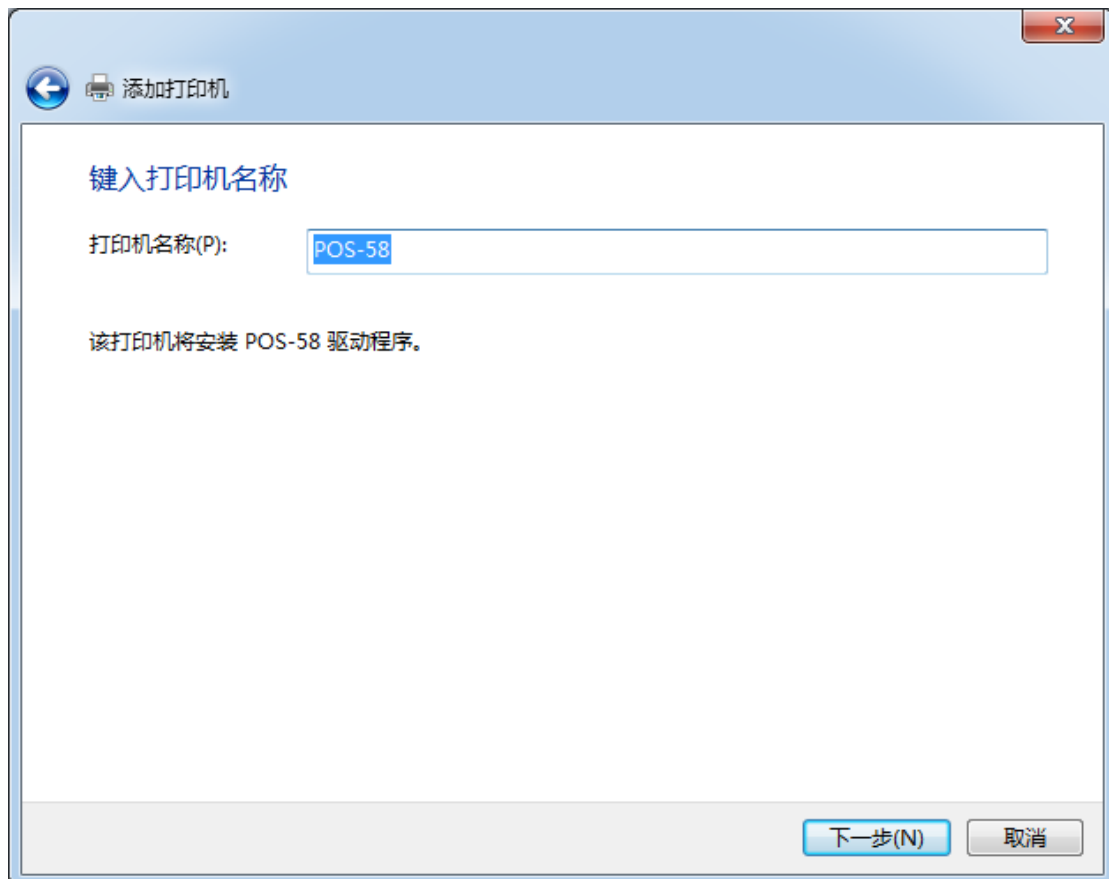

九:选择 下一步

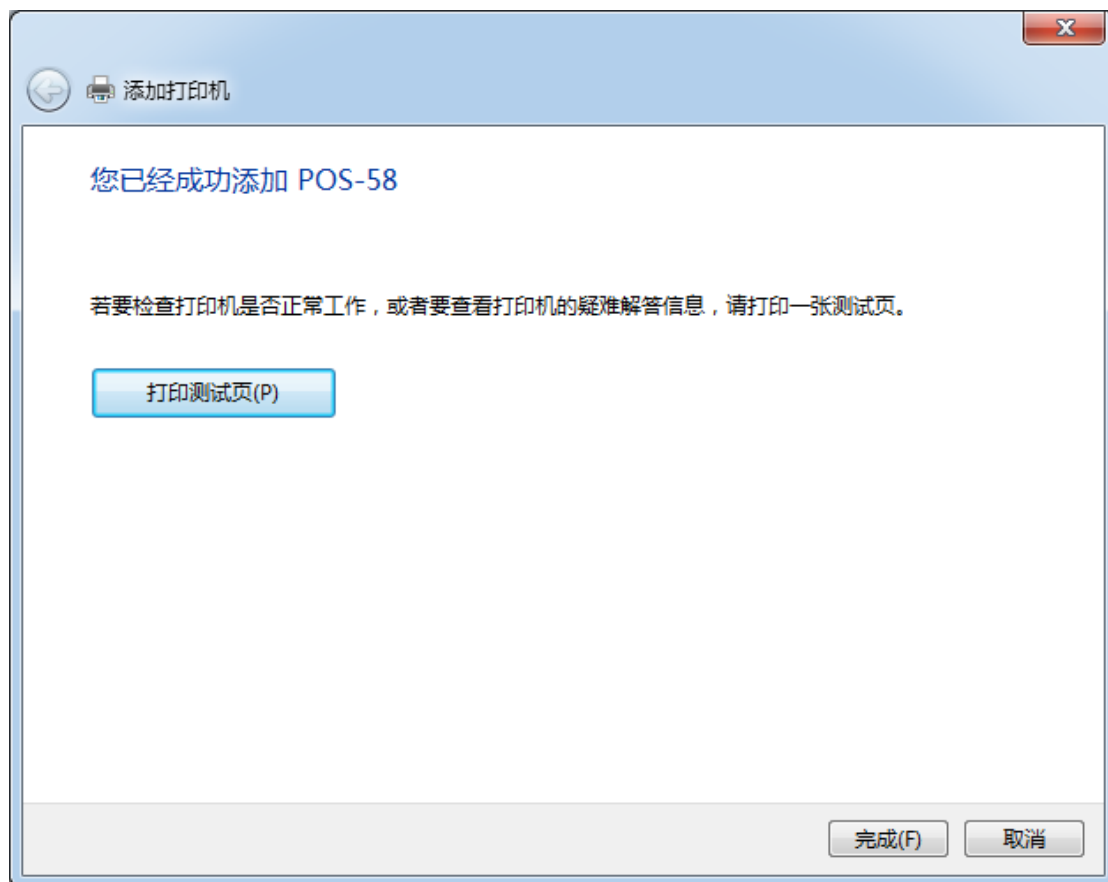

十: 选择 完成

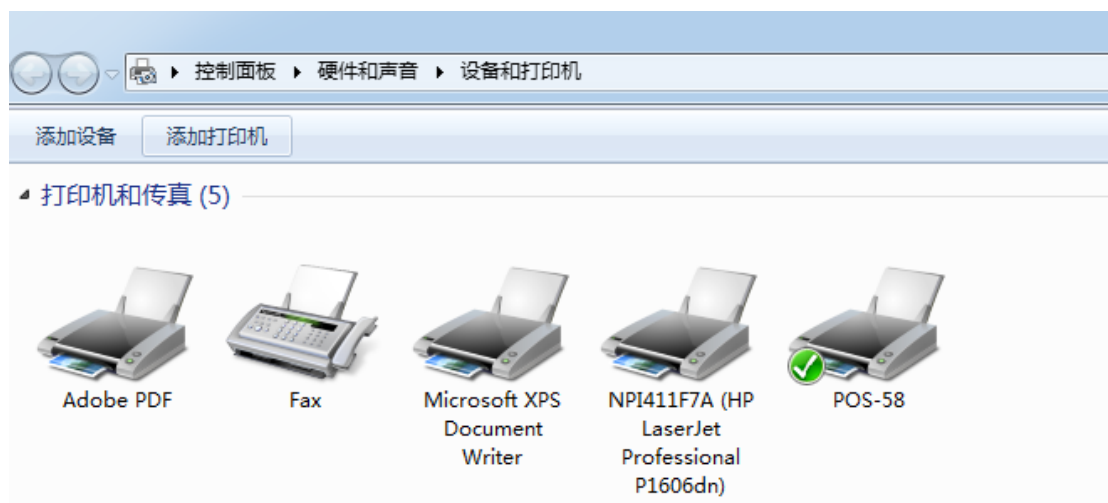


十一: 打印机驱动已经安装完成




- 查看现在正在打印什么(E)
- 设置为默认打印机(A)
- 打印首选项(G)
- 打印机属性(P)
- 创建快捷方式(S)
- 疑难解答(T)
- 删除设备(V)
- 属性(R)

十二：单击右键 选择打印机属性

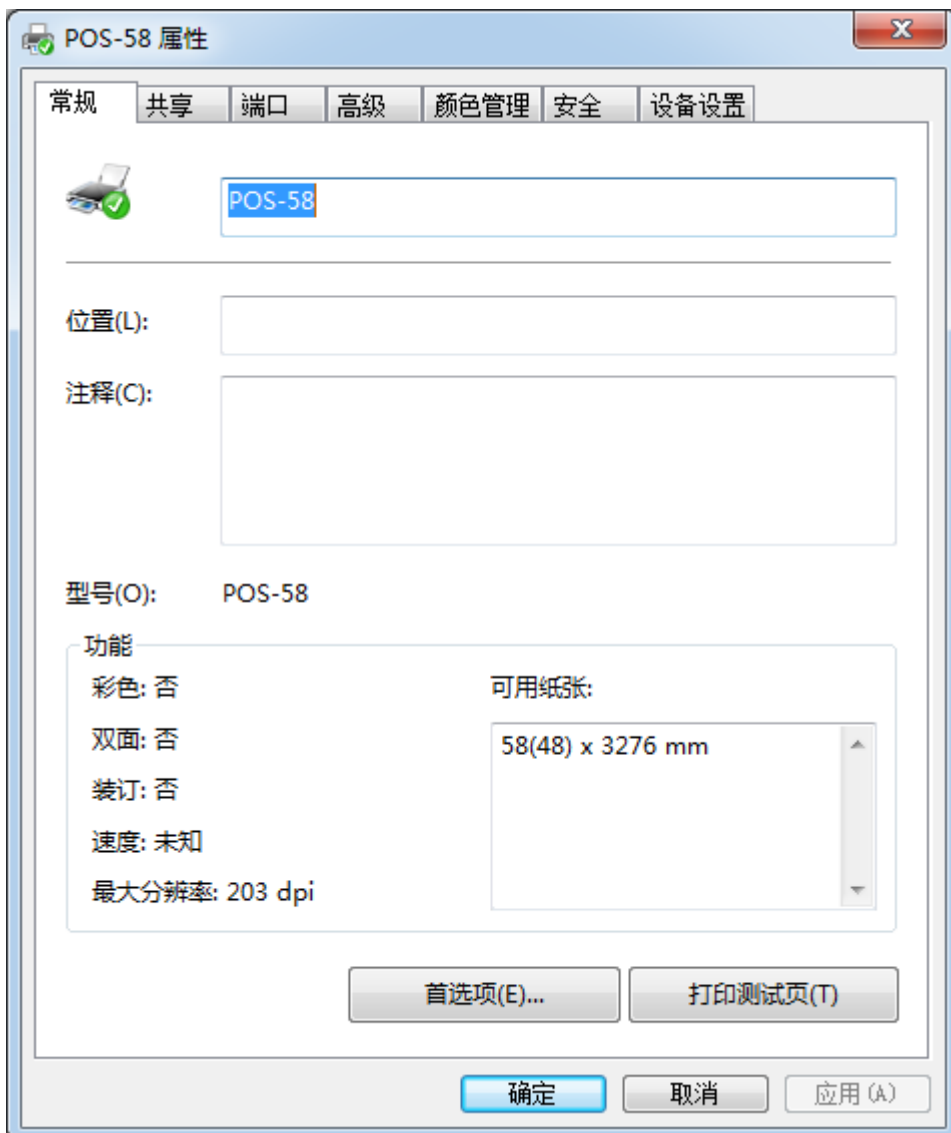

十三：打印机驱动安装完成，打印机测试页，测试打印机能否正常打印！

十四:如打印机不能正常，请检查打印机端口是否与驱动端口一致，驱动端口选择见下图

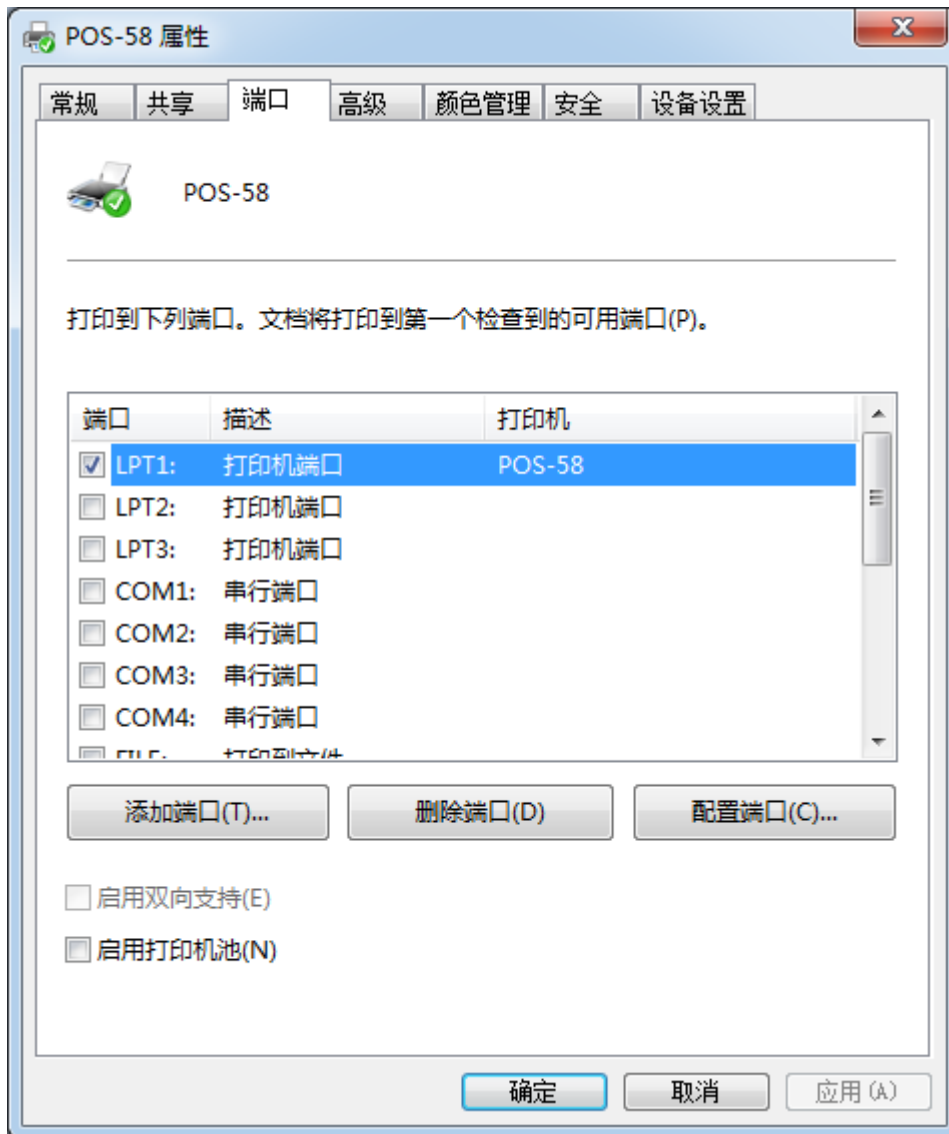

如有不详请咨询我公司技术人员。